

ИНСТРУКЦИЯ К УЛИЧНОМУ ПИЛЛЕТНОМУ
КАМИНУ GORKUN G-01, G-02, G-03



**Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
Используется вместе с белыми пеллетами марки GORKUN.**

Розжиг в комплект поставки не входят.

СОДЕРЖАНИЕ

Предупреждение	2
Установка	4
Требования пиллетам	4
Розжиг камина	4
Хранение	5
Уход и очистка	5
Устройство и характеристики	5
Пошаговое руководство по сборке	6
Устранение неполадок	7

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием и установкой прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ВНИМАНИЕ:

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Неправильная установка, сборка, видоизменение, содержание или техническое обслуживание могут привести к серьезным травмам или повреждению собственности.

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА.


- Установка должна соответствовать техническим требованиям инструкции.
- Не закрывайте стеклянную колбу, не накрывайте ее.
- Не перемещайте устройство во время работы,
- Всегда дождитесь полного прогорания и охлаждения камина перед перемещением устройства,
- Используйте пеллеты, диаметром 8 мм без коры (в коре находятся смолы, которые дымят),
- При сильном ветре следите за устройством во избежание наклонения.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.

Проблема	Возможная причина	Решение
Контрольное пламя не горит	Засорилась горелка. Не качественная или влажная пеллета. Забитее колосника.	Прочистите горелку, уберите остатки старой пеллеты, засыпьте новую пеллету. Замените пеллету на другую марку. Почистить колосник.
Гаснет контрольное пламя	Засорилась горелка. Не качественная или влажная пеллета. Избыток или недостаток потока воздуха. Забитее колосника.	Прочистите горелку, уберите остатки старой пеллеты, засыпьте новую пеллету. Замените пеллету на другую марку. Отрегулируйте поток воздуха путем выдвижения зольника. Почистить колосник.
Не зажигается горелка.	Засорилась горелка. Не качественная или влажная пеллета. Избыток или недостаток потока воздуха. Забитее колосника.	Прочистите горелку, уберите остатки старой пеллеты, засыпьте новую пеллету. Замените пеллету на другую марку. Отрегулируйте поток воздуха путем выдвижения зольника. Почистить колосник.
Слабое пламя горелки.	Розжиг горелки может занимать до 20 минут. Засорилась горелка. Не качественная или влажная пеллета. Избыток или недостаток потока воздуха. Забитее колосника.	Подождать 20 минут. Прочистите горелку, уберите остатки старой пеллеты, засыпьте новую пеллету. Замените пеллету на другую марку. Отрегулируйте поток воздуха путем выдвижения зольника. Почистить колосник.
Излишнее задымление. Большое количество сажи на колбе.	Засорилась горелка. Не качественная или влажная пеллета. Забитее колосника.	Прочистите горелку, уберите остатки старой пеллеты, засыпьте новую пеллету. Замените пеллету на другую марку. Почистить колосник.

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ.

1. Прикрутить двумя болтами основание к камину, (2 болта и ключ находятся в комплекте).
2. Прикрутить ручку к камину двумя болтами. (2 болта и ключ находятся в комплекте).
3. Вставить термостойкую стеклянную колбу из боросиликатного стекла в центр камина.

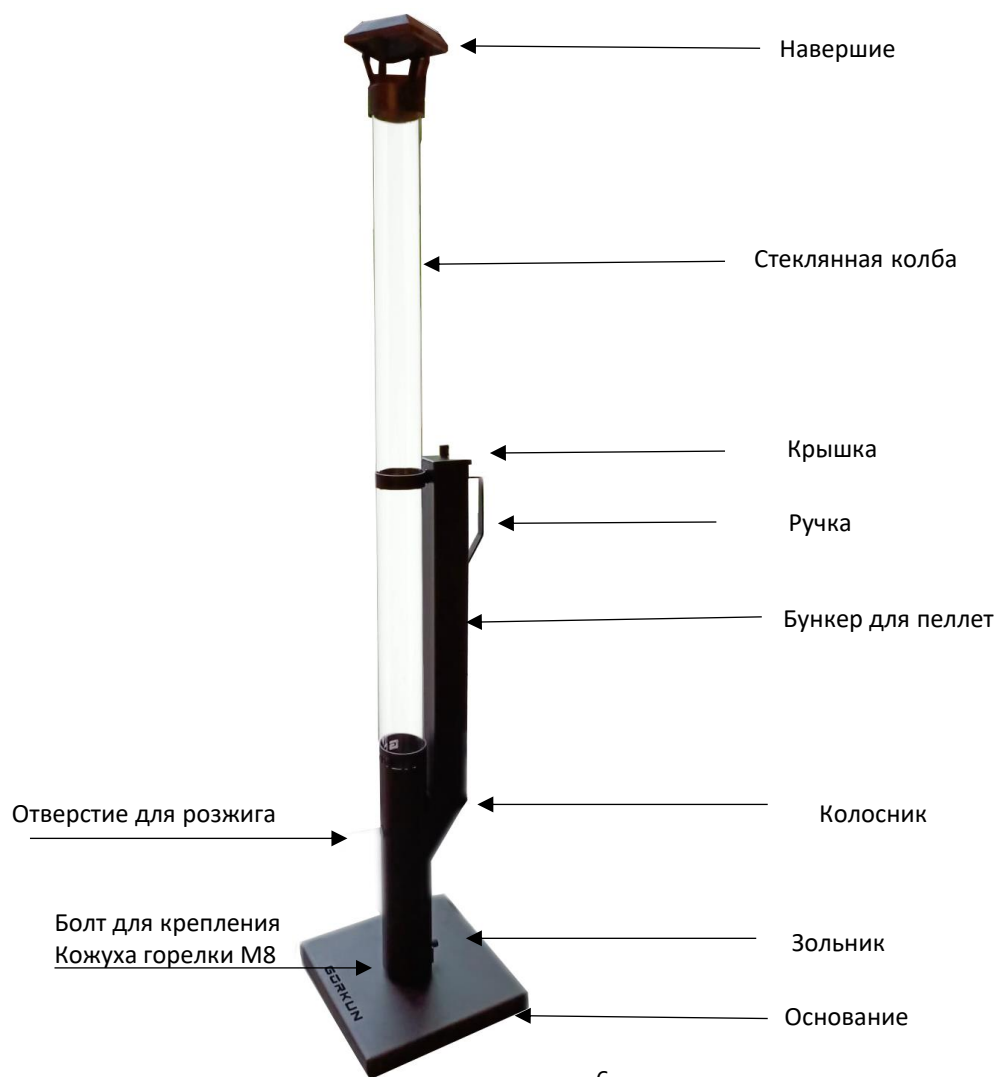

- Не рекомендуется использовать, при выпадении осадков (дождь, снег, град).

Перед установкой внимательно прочитайте следующее руководство :

- Не прикасайтесь к камину во время горения(высокая температура, возможен ожог).
- Не используйте устройство в помещении, это может привести к серьезным травмам или повреждению собственности.
- Устройство не предназначено для установки на все виды транспортных средств, включая водный транспорт.
- Установка и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами.
- Неправильная установка, сборка, видоизменение, содержание или техническое обслуживание могут привести к серьезным травмам или повреждению собственности.
- Не пытайтесь видоизменить устройство.
- Не используйте бензин или другие легко воспламеняющиеся жидкости в данном устройстве.
- Не перемещайте устройство во время работы.
- Не перемещайте устройство сразу после его выключения. Дайте ему остыть.
- Не окрашивайте камин.
- Любые части, снятые в процессе технического обслуживания или очистки, должны быть установлены на место перед эксплуатацией устройства.
- Во избежание получения ожогов и воспламенения одежды не подходите близко к устройству и не прикасайтесь к нему руками. Внимательно следите за детьми и домашними животными.
- Не оставляйте детей и животных без присмотра вблизи камина.
- Запрещено помещать одежду или другие воспламеняющиеся материалы на камин или в непосредственной близости от него.
- Не используйте воду или другие средства для тушения или остановки горения камина.
- Запрещено использование любых горючих материалов, кроме специальных древесных пеллет.

УСТАНОВКА

- Данный камин предназначен только для использования вне помещения.
- При установке всегда оставляйте расстояние между устройством и стеной не менее 1 м, между устройством и потолком не менее 1,5 м. Не устанавливайте вблизи предметов из легко воспламеняющихся материалов.
- Устройство должно быть установлено на уровне земли на ровной поверхности.
- Запрещается эксплуатировать камин в наклоненном состоянии.
- Камин устанавливается строго вертикально.
- Не используйте прибор в местах, где могут присутствовать пары бензина или других взрывчатых и легко воспламеняющихся веществ.
- Для предотвращения опрокидывания устройства, надежно установите основание обогревателя на поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ ПЕЛЛЕТАМ.

- Используйте светлые пеллеты.
- Избегайте пеллеты с большим содержанием смол.

РОЗЖИГ КАМИНА.

1. Вытащите съемный колосник, убедитесь что он чистый, при необходимости почистите обычной сухой щеткой.
2. Вытащите съемный зольник, убедитесь что он чистый
3. Откройте крышку бункера
4. Заполните бункер пеллетами (не менее 1/3 бункера)
5. Закройте крышку бункера.
6. Выдвинете зольник на 2 см.
7. Поднесите газовую горелку к круглому отверстию в центральной части камина и зажгите ее, держать горелку на розжиге 3-5 минут, пока пламя не достигнет 15-20 см.
8. Через 15-20 минут камин выйдет на рабочее горение, на что будет указывать высота пламени (около 1 м). Далее можете регулировать высоту огня при помощи зольника.
9. После прогорания пеллет, дождитесь полного остывания камина, почистите съемный колосник и зольник, при необходимости помойте колбу и наденьте защитный чехол.

При первом и втором прожиге камина может быть запах краски из-за обгорания – это нормально, при дальнейшем использовании запаха и не будет.

ХРАНЕНИЕ.

- После использования и охлаждения колбы накрывайте камин специальным водонепроницаемым чехлом.
- Пеллеты должны храниться в сухом месте.

УХОД И ОЧИСТКА.

- Протрите поверхность, покрытую краской с помощью мягкой и влажной тряпки и мыльной воды. Не протирайте обогреватель с помощью горючих или коррозионных очистителей.

Стеклоочистительная колба очищается специальным ершиком и тряпкой с использованием любых моющих средств предназначенных для стеклянных гладких поверхностей (без абразивными материалами).

Никогда не очищайте отверстия с помощью зубочисток или других предметов, которые могут сломаться и засорить отверстие.

- Накрывайте устройство, если не используете его. Перед тем как накрыть дайте ему остыть.

УСТРОЙСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Уличный камин для использования вне помещения с бункером для пеллет.
- Уличный камин корпус из стали толщиной 3 мм, окрашенный специальной термостойкой краской выдерживающая 1200 градусов Цельсия или из нержавеющей стали (в зависимости от купленной модели).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Камин, Боросиликатная колба, Навершие, Крышка бункера с ручкой, Ручка транспортировочная, Зольник с ручкой, Колосник, Основание, 2 крепежных болта (М10), Болт для крепления Кожуха горелки М8, Ключ шестигранный, Инструкция. Чехол, Ерш для чистки колбы.